


Locker

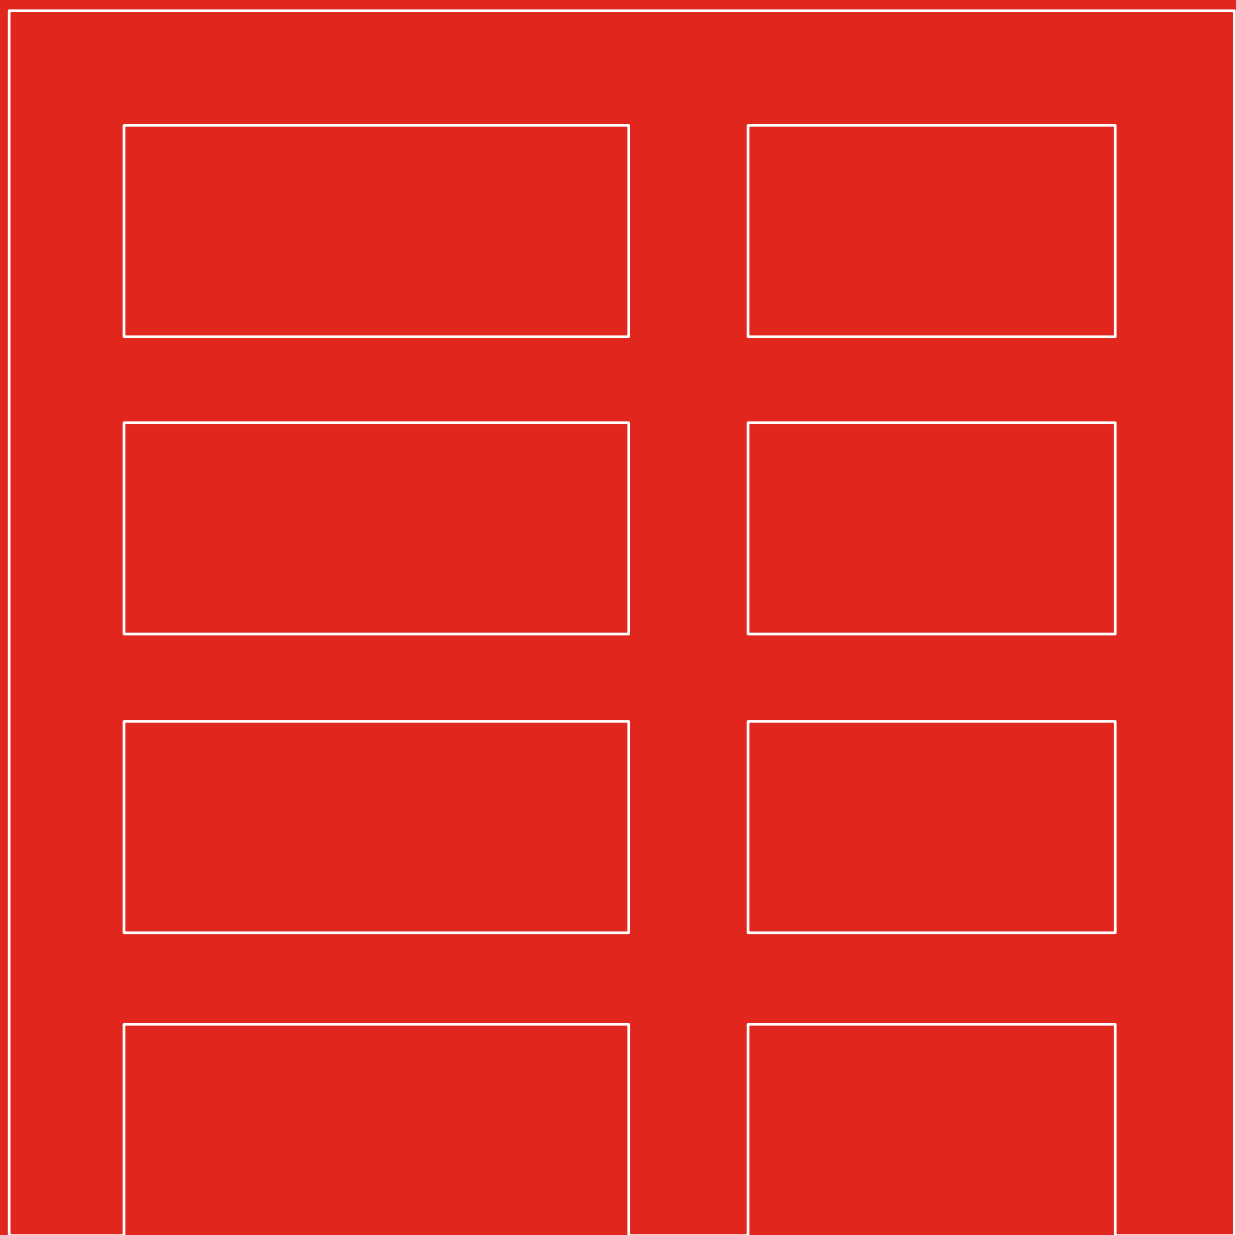

Locker



Locker

SARA è sinonimo di qualità 100% swiss made nell'arredamento per l'ufficio, con linee studiate per rendere funzionale e gradevole il suo ambiente lavorativo. La specializzazione nella lavorazione del metallo rispecchia la nostra filosofia aziendale: offrire prodotti di qualità duraturi nel tempo, coniugando efficienza e design, nel massimo rispetto ambientale. Sara Locker è stato ideato prendendo ispirazione dalla funzionalità del classico guardaroba, ma integra design e innovazione. Studiato per andare incontro alle esigenze dell'ufficio smart, grazie all'utilizzo ottimale dello spazio, si presta perfettamente anche a musei, biblioteche, aeroporti, reception d'albergo ecc.

La ditta Sara SA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o strutturali ai propri prodotti in qualsiasi momento.

Il Locker è pensato per l'ambiente business, racchiude design, sicurezza e praticità. Non solo uno spazio capiente in cui disporre i propri effetti personali, ma anche un componente d'arredo che incontra le esigenze dello Smart Working, integrandosi perfettamente negli ambienti condivisi open space.

Quattro moduli di base:


Larghezza 400 mm

Larghezza 600 mm

Larghezza 800 mm

Larghezza 1000 mm

- Corpo unico, con parete posteriore inclusa
- Spessore delle pareti: 19 mm
- Termolaccatura a polvere
- Apertura clappa: 90 gradi
- Sistema push-to-open
- Portata clappa ribaltata: 10 Kg
- Telaio poggiascarpe
- Piedini regolabili su telaio
- Serratura Lehman
- Elettrificazione possibile su richiesta

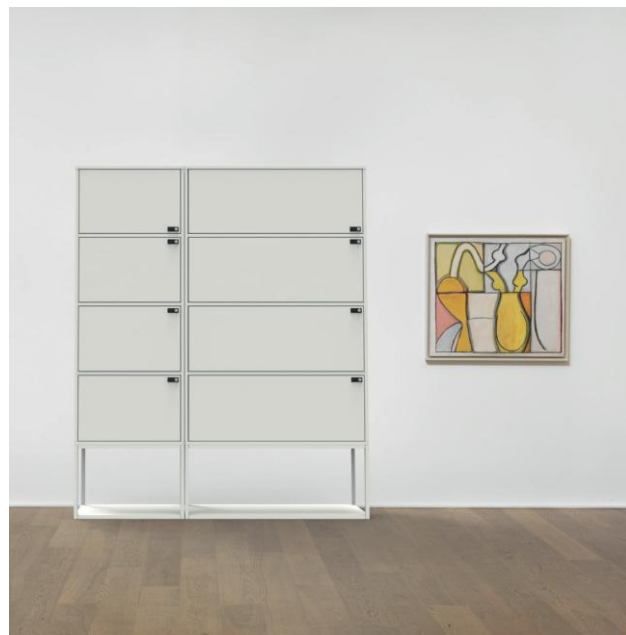


La funzionalità e la praticità del Locker sono caratteristiche racchiuse nella clappa ribaltabile. Grazie al sistema di elettrificazione è poi possibile ricaricare la batteria del proprio smartphone o collegarsi alla presa USB.




Il Locker è disponibile in varie misure e tonalità, il che permette di configurare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e di personalizzare al meglio l'ufficio. Dotato di un telaio poggiascarpe e di una pratica serratura a combinazione numerica, ogni utente potrà accedere al proprio vano tramite il codice personale, senza ricorrere a chiavi. Ulteriori sistemi di chiusura sono disponibili su richiesta.

Modulo 2 scomparti

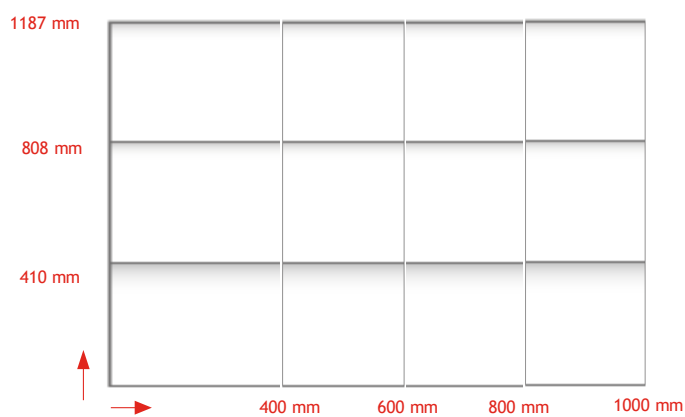


Profondità: 430 mm.

Modulo 3 scomparti

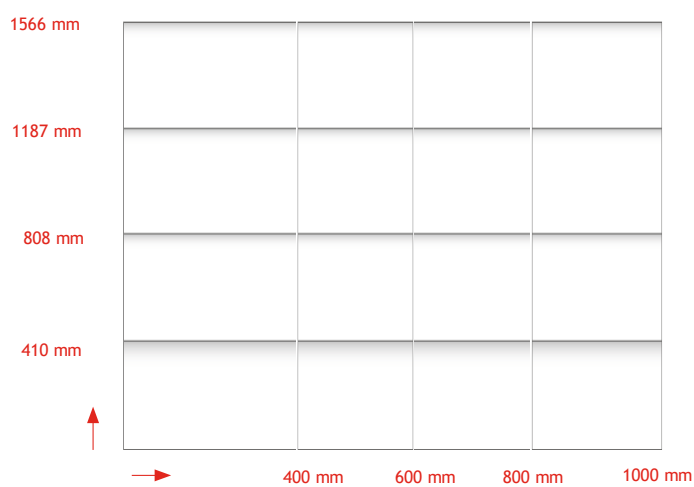

Profondità: 430 mm.

Modulo 4 scomparti

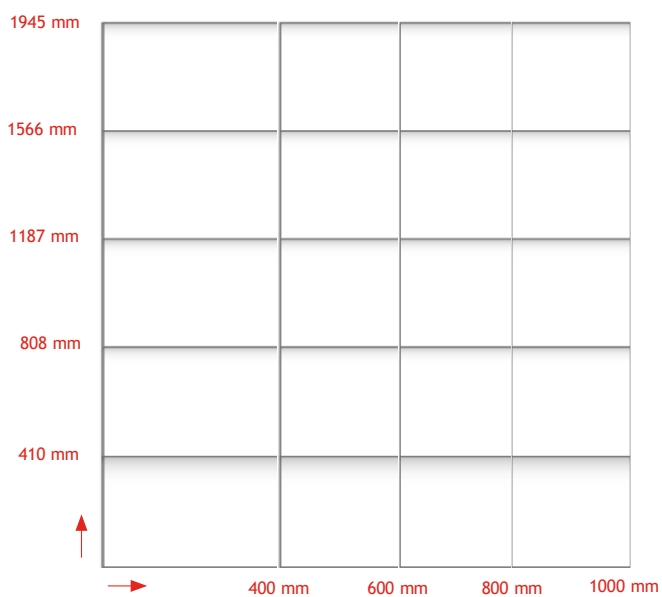

Profondità: 430 mm.

Dettagli

Locker 



Spessore pareti 19 mm



Piedino regolabile dall'esterno



Telaio poggiascarpe



Parete posteriore liscia



Clappa ribaltabile verso l'alto a 90 gradi per il primo vano



Clappa ribaltabile verso il basso a 90 gradi fino al quarto vano



Serratura Lehman Dial Lock 59

Accessori



Separazione verticale magnetica



Etichette nominative



Contenitore universale magnetico (basso)



Contenitore universale magnetico (alto)



Presse 230 V, incluse 2 prese USB




Fessura per la posta




Box per la posta

Lehmann - Istruzioni per l'uso


Descrizione generale serratura

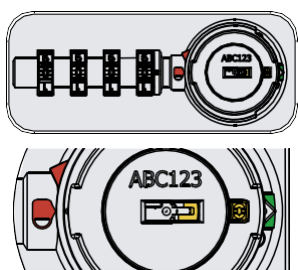

Posizione: Aperta

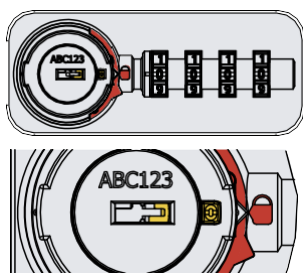

Posizione: Chiusa

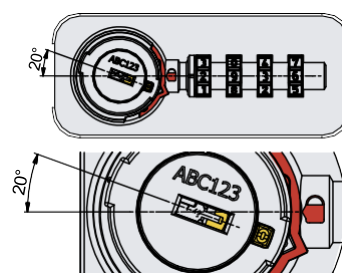


Posizione: Programmata

Impostazione del codice utente




Situazione iniziale. Tutte le cifre sono posizionate su "0"; la serratura è chiusa.

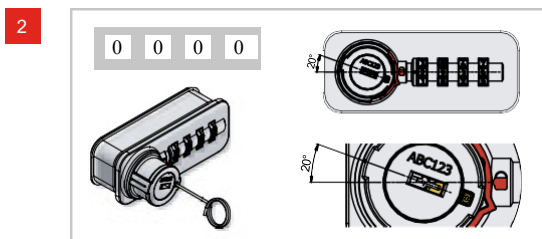

Premere verso il basso l'ago di programmazione (per es. con l'ausilio di un ago di codifica o una penna a sfera) e, tenendo premuto l'ago di programmazione, ruotare il pulsante di circa 20° fino a quando la freccia rossa sul pulsante non si allinea al triangolo rosso rappresentato sulla serratura. Potrebbe essere percepita una leggera resistenza. L'ago di programmazione non sarà più necessario.



Inserire il codice personale e prenderne nota.

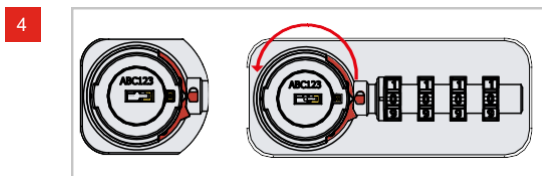

Ruotare il pulsante verso la posizione di chiusura. Il sistema di programmazione ritorna alla posizione iniziale. Aprire e chiudere il lucchetto. Il codice è stato criptato.




La serratura è chiusa e il codice personale è stato memorizzato.

Modifica del codice utente




Modifica del codice utente.

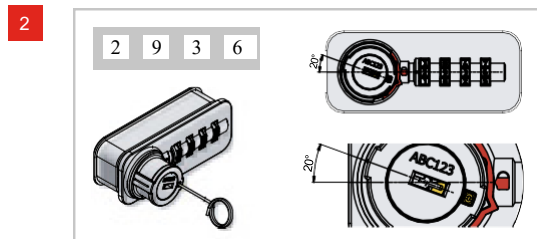

Premere verso il basso l'ago di programmazione (per es. con l'ausilio di un ago di codifica o una penna a sfera) e, tenendo premuto l'ago di programmazione, ruotare il pulsante di circa 20° fino a quando la freccia rossa sul pulsante non si allinea al triangolo rosso rappresentato sulla serratura. Potrebbe essere percepita una leggera resistenza. L'ago di programmazione non sarà più necessario.



Inserire il codice personale e prenderne nota.

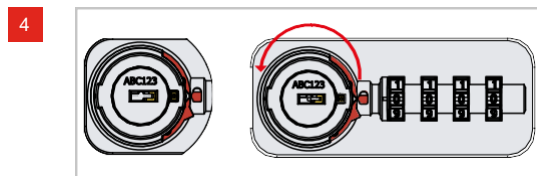

Ruotare il pulsante verso la posizione di chiusura. L'ago di programmazione ritorna alla posizione iniziale. Aprire e chiudere la serratura. Il codice è stato criptato.




La serratura è chiusa e il codice è stato memorizzato.


Reset del codice utente




Il codice d'accesso è sconosciuto.
La serratura è chiusa.

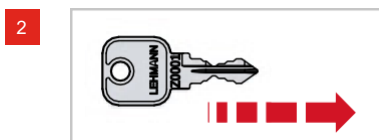


Inserire la chiave d'emergenza.

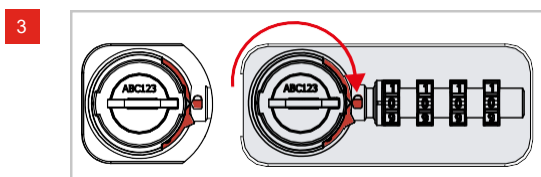


Girare la chiave di 180° in senso orario senza ruotare il pulsante.

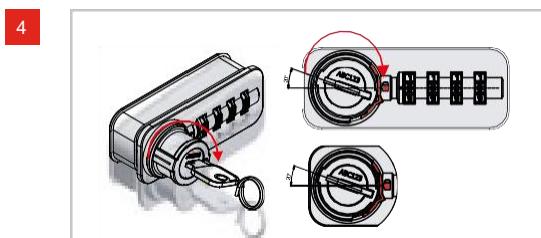


Premere verso il basso l'ago di programmazione (per es. con l'ausilio di un ago di codifica o una penna a sfera) e, tenendo premuto l'ago di programmazione, ruotare il pulsante di circa 20° fino a quando la freccia rossa sul pulsante non si allinea al triangolo rosso rappresentato sulla serratura. Potrebbe essere percepita una leggera resistenza. L'ago di programmazione non sarà più necessario.

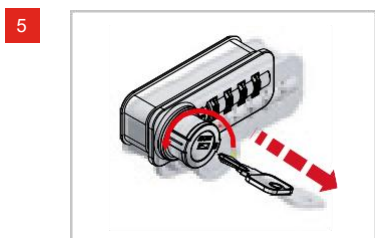


Mantenere la manopola nella posizione attuale di 20° (con la freccia rappresentata sul pulsante allineata al triangolo rosso rappresentato sulla serratura) e girare unicamente la chiave di 180° in senso antiorario. Rimuovere la chiave.

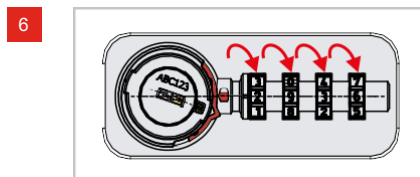

Iniziare ad impostare la prima cifra partendo da sinistra e ruotare di 360°. Successivamente ruotare anche le altre cifre di 360°.

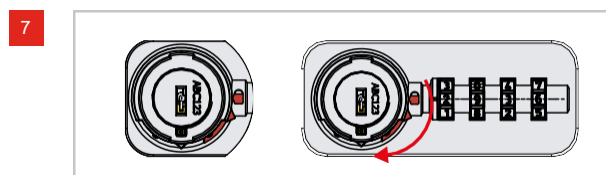

Girare il pulsante. Il codice si resetta quando le cifre sono posizionate su "0000".

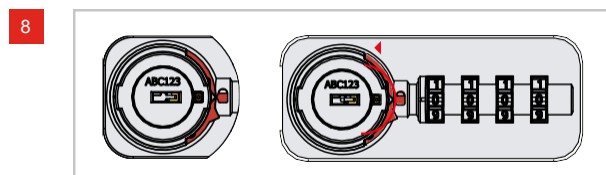

Ruotare il pulsante in senso antiorario finché non si ferma. L'ago di programmazione torna alla posizione iniziale.



RESET completato. Il codice è "0000" e la serratura è pronta per l'uso.



Sara SA
Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch



www.sara-suisse.ch

